2014.12

取扱説明書

サイド平面ミラー　品番：＃１３７６０１００　型式：ＭＳ１５ＢＫ

１,取付方法

●セット内容



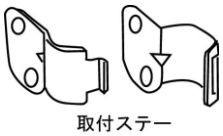



①トラックのミラーポールに、ラバーシートを巻いてください。
※**ラバーシートは、ガタツキ防止や緩み止めの為、必ず使用**してください。

②ラバーシートの上に取付ステーをボルト、スプリングワッシャ、ワッシャ、ナットを使用して仮止めしてください。

③サイド平面ミラーの位置を調節してスプリングワッシャ、ワッシャ、ナットで確実に固定してください。
②で仮止めしたボルト、ナットも確実に固定してください。

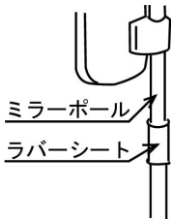

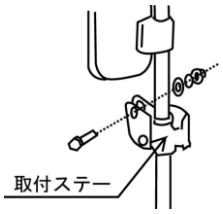

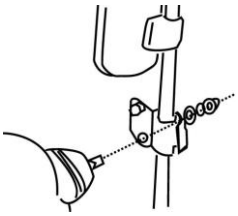

２,注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）
①ミラーの角度を調整する時は、ミラー部を押えないでください。ミラー破損の原因になります。 ②取付ステー、ボルト、ナットが緩んでいない事を定期的に確認してください。 ③走行に支障をきたさない場所に取り付けてください。 ④ミラーが割れたり、ヒビが入った場合は、直ちに使用を中止してください。 ⑤本商品を**ミラーポール以外には取り付けしない**でください。 ⑥本商品のミラーポールへの**取付可能寸法はφ２０～２４mm**です。それ以外の寸法のミラーポールには取り付けしないでください。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００